

DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM



Představujeme Vám dorozumívací systém sestra-pacient určený zejména pro lůžkové oddělení nemocnic, kde je vyžadováno hovorové spojení sestry a pacienta. Slučuje moderní a přitom využitelné funkce s důrazem na jednoduchou obsluhu spolu s nízkými pořizovacími i provozními náklady.


Systém DC-07 v sobě skrývá tyto funkce:
Hovorové spojení, zábavný program, noční provoz i v pokojích pacientů, oběžníkové hlášení, systém ochrany personálu, ovládání elektrického zámku vchodových dveří, spojení tel. hovoru k lůžku pacienta.

Výhody dorozumívacího systému:

- 🎯 Lze instalovat bez stavebních úprav na původní vedení AZD
- 🌊 Nízký příkon = nízké provozní náklady
- 🕒 Záruka 48 měsíců
- 🛡️ Systém ochrany personálu
- 🎨 Barevné provedení pro každý interiér
- 🌙 Noční provoz i v pokojích klientů



Schéma oddělení dorozumívacího systému:

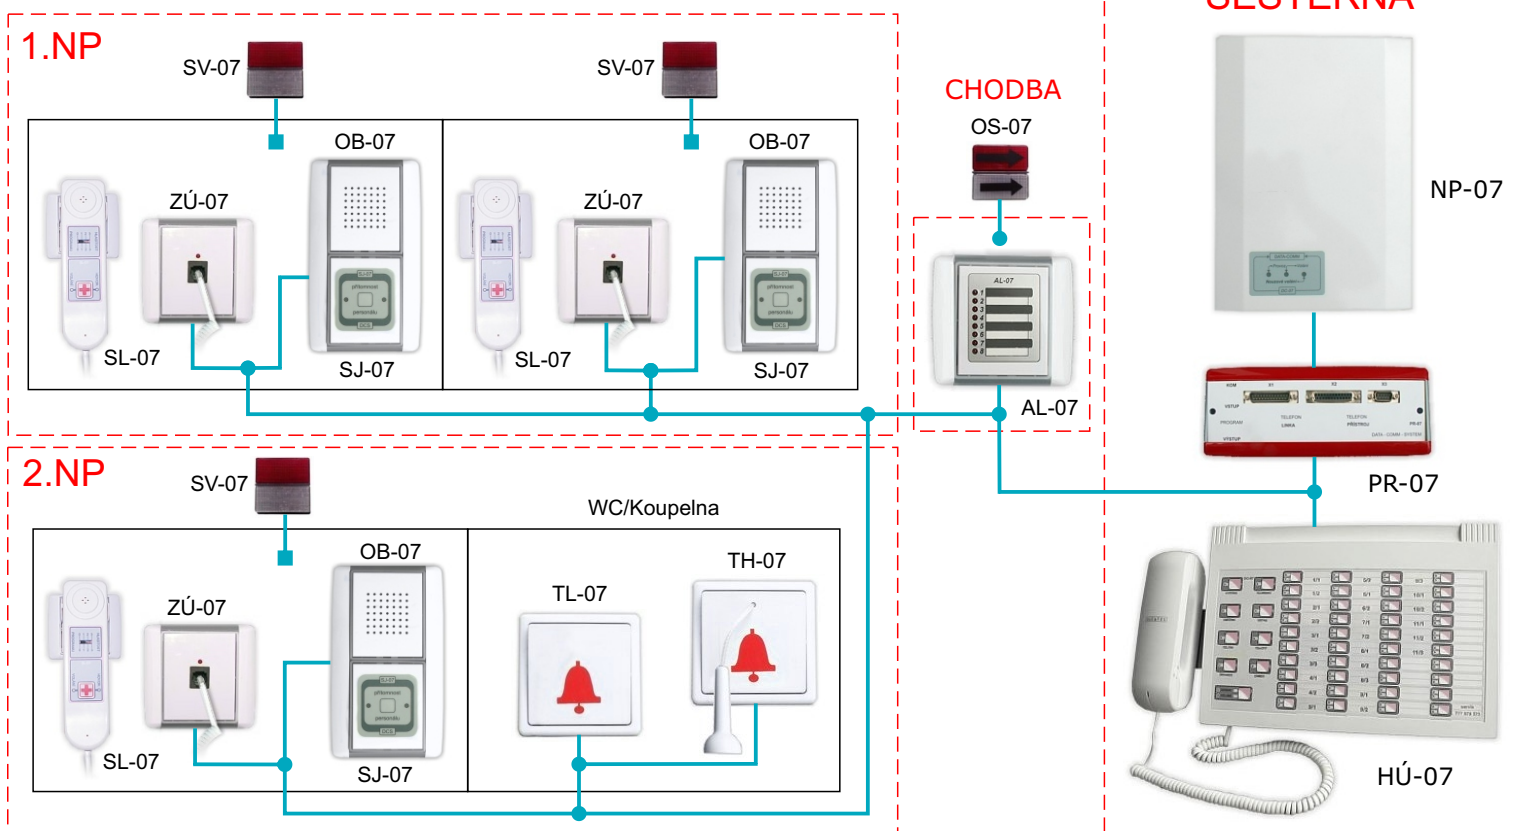

DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM

HU-07 Hlavní ústředna

- Hlavní ústředna umožňuje tyto funkce:
 - systém ochrany personálu
 - hovorové spojení
 - oběžníkové hlášení
 - spojení telefonního hovoru k lůžku
 - ovládání elektrického zámku
 - noční provoz i v pokojích pacientů
 - odpojení zábavného programu při hovoru



NP-07 Napaječ

- Je umístěn v místnosti ústředny a zajišťuje potřebná napájecí napětí pro celý systém. Jeho konstrukce zajišťuje bezpečnost provozu v souladu s platnými předpisy.
 - pojistka elektrického zámku
 - předřadná pojistka napájení systému



SJ-07 Služební jednotka

- Je pokojová skříňka, sloužící pro ošetřující personál. Personál si v době, kdy je na pokoji zapne přítomnost stiskem tlačítka přítomnosti a veškeré volání na oddělení se nyní přesměruje na pokoj.
 - při volání vytváří akustický a optický signál
 - je možné přidat do dvourámečku spolu s oběžníkem



PR-07 Panel rozvodu

- Zpravidla se umísťuje nad pracovní stůl
 - umožňuje připojení hlavní ústředny, vstupu zábavného programu, telefonní linky, telefonního přístroje a odposlechu zábavného programu



ZU-07 Zásuvka účastníka

- Bývá umístěna na pokojích u lůžek pacientů umožňuje připojení:
 - patientského sluchátka
 - volacího tlačítka
 - volání je vyznačeno červenou LED diodou



DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM

AL-07
Alarmová jednotka

- Bezobslužná jednotka, slouží pro signalizaci volání

- alarm je indikován červenou LED diodou

- možno rozšířit o akustickou signalizaci


OB-07
Oběžníková jednotka

- Oběžníková jednotka, slouží pro hlasité předávání zpráv a hlášení


TL-07
Tlačítko nouzového volání

- Je umístěno v místnosti WC, kde je požadováno rychlé a jednoduché spuštění nouzového volání

- stiskem tlačítka se vyvolá nouzové volání, které je signalizováno červenou LED diodou na SJ


TH-07
Táhlo nouzového volání

- Je umístěno v místnosti koupelny, kde není vhodné použití TL. Použití u sprchových koutů a van.

- funkce jako TL


SL-07
Pacientské sluchátko

- Slouží pro komunikaci pacienta s ošetřujícím personálem, při stisku tlačítka je spuštěno volání

- poslech zábavního programu (3 volby hlasitosti)

- příjem telefonu „z venku“ na lůžko

vyznačuje 2 stavy:

- hovor = zelená LED
- volání = červená LED


SV-07
Signalizační svítidlo

- Slouží pro identifikaci místa vzniku volání, bývá umístěno nad dveřmi pokoje. Svítidlo signalizuje 2 stavy:

- 1.) přítomnost personálu - svítí nepřerušované bílé světlo
- 2.) volání pacienta - svítí nepřerušované červené světlo



SV-07



OS-07

OS-07 - orientační směrové svítidlo, obsahuje směrové šipky, které vyznačují místo vzniku volání