

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM

Představujeme Vám signalizační systém, který je vhodný pro lůžkové oddělení a nemocnice, kde není vyžadováno hovorové spojení pacienta a sestry, zejména v nemocnicích na jednotce intenzivní péče, nebo na dětských odděleních. Výraznou předností je lehké ovládání. Signalizační systém je k dostání ve 2 verzích, s ústřednou nebo alarmovou jednotkou.




Výhody signalizačního systému:

- 🔴 Lze instalovat bez stavebních úprav na původní vedení AZD
- 🔴 Nízká výsledná cena
- 🔵 Neomezený počet lůžkových jednotek
- 🔵 Barevné provedení pro každý interiér
- 🔵 Noční provoz v pokojích klientů
- 🔵 2 verze - ústředna nebo alarmová jednotka
- 🔵 Možnost rozšíření o oběžníkové hlášení



Schéma oddělení signalizačního systému:

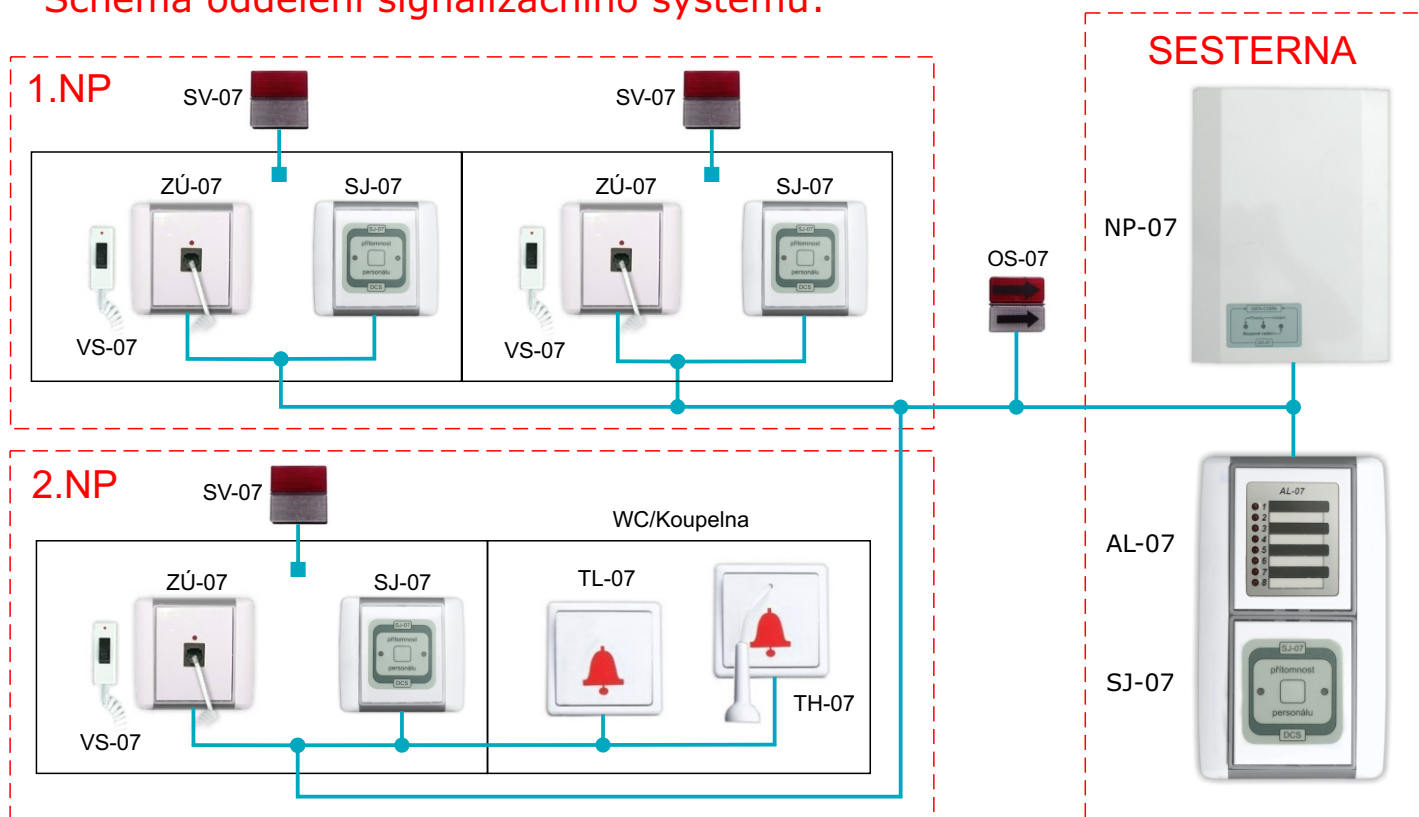

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM

HU-07 Hlavní ústředna

- Hlavní ústředna umožňuje tyto funkce:
 - systém ochrany personálu
 - hovorové spojení
 - oběžníkové hlášení
 - spojení telefonního hovoru k lůžku
 - ovládání elektrického zámku
 - noční provoz i v pokojích pacientů
 - odpojení zábavného programu při hovoru



NP-07 Napaječ

- Je umístěn v místnosti ústředny a zajišťuje potřebná napájecí napětí pro celý systém. Jeho konstrukce zajišťuje bezpečnost provozu v souladu s platnými předpisy.
 - pojistka elektrického zámku
 - předřadná pojistka napájení systému



SJ-07 Služební jednotka

- Je pokojová skříňka, sloužící pro ošetřující personál. Personál si v době, kdy je na pokoji zapne přítomnost stiskem tlačítka přítomnosti a veškeré volání na oddělení se nyní přesměruje na pokoj.
 - při volání vytváří akustický a optický signál
 - je možné přidat do dvourámečku spolu s oběžníkem



PR-07 Panel rozvodu

- Zpravidla se umísťuje nad pracovní stůl
 - umožňuje připojení hlavní ústředny, vstupu zábavného programu, telefonní linky, telefonního přístroje a odposlechu zábavného programu



ZU-07 Zásuvka účastníka

- Bývá umístěna na pokojích u lůžek pacientů umožňuje připojení:
 - pacientského sluchátka
 - volacího tlačítka
 - volání je vyznačeno červenou LED diodou



SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM

AL-07
Alarmová jednotka

- Bezobslužná jednotka, slouží pro signalizaci volání

- alarm je indikován červenou LED diodou

- možno rozšířit o akustickou signalizaci


OB-07
Oběžníková jednotka

- Oběžníková jednotka, slouží pro hlasité předávání zpráv a hlášení


TL-07
Tlačítko nouzového volání

- Je umístěno v místnosti WC, kde je požadováno rychlé a jednoduché spuštění nouzového volání

- stiskem tlačítka se vyvolá nouzové volání, které je signalizováno červenou LED diodou na SJ


TH-07
Táhlo nouzového volání

- Je umístěno v místnosti koupelny, kde není vhodné použití TL. Použití u sprchových koutů a van.

- funkce jako TL


VS-07
Volací tlačítko

- Slouží k přivolání ošetřujícího personálu

- může se použít jako levnější náhrada pacientského sluchátka


SV-07
Signalizační svítidlo

- Slouží pro identifikaci místa vzniku volání, bývá umístěno nad dveřmi pokoje. Svítidlo signalizuje 2 stavy:

- 1.) přítomnost personálu - svítí nepřerušované bílé světlo
- 2.) volání pacienta - svítí nepřerušované červené světlo



SV-07



OS-07

OS-07 - orientační směrové svítidlo, obsahuje směrové šipky, které vyznačují místo vzniku volání